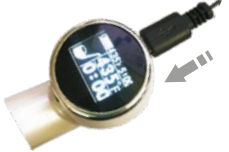


USING THE WATSON 1. To turn on the WATSON,press the power button 5 times in rapidly succession. 2. When turned on,the WATSONwill begin heating according to your last time use temperature. 3. You are allowed to setting the desired temperature and desired heating time. 4. While heating,the pipe image on the display will flash, to indicate is heating up. 5. Once the desired temperature is reached,the WATSONpipe image will display a solid non-blinking to indicate the device is ready to be used. 6. After 5 minutes consecutively work,the WATSON will automatically shut down. This is the device's safety power duration. To start your next session,simply repeat the process outline on this page. 7. To turn off WATSON,press the power button 5 times in rapidly succession.The system will automatically shut down too when meet breakdown.	OLED DISPLAY · Battery Power,Setting Temperature,Setting desire Heating Time,and Left heating time.The heating temperature. · Battery Low: OLED Shows "LOW voltage" · Temperature Check Malfunction:OLED shows "CHEEK NTC" · Heating chamber Check Malfunction:OLED shows "CHEEK FPC".
--	---

 Remove the mouthpiece,and apply your dry herbs into the heting chamber  To charge device,please connect the micro USB port to Homies device while the USB port connect to the wall charger/computer etc.	SPECIFICATION 1. Battery: 3.7V Li-poly battery. 2. Temperature Range:300oF-435°F/149oC-224°C adjustable,can circulate. 3. Lock/Unlock:press 5 times consecutively. 4. Charging Time:1-1.5hours. 5. Heating Resistant/MAX Power:0.6Q, 30W. 6. Heating Chamber:Ceramic heating chamber. 7. Material:Environment durable PPS+PC. 8. Safety Power Durations minutes.
PACKING CONTENT 1x WATSON Device 1x USB Charger 1x Cleaning Brush 1x Dab Tool 2x Silicon Ring 1x Use Manual 	TEMPERATURE CONTROL SETTINGS 1. The WATSON is capable of reaching any temperature within the ranged of 300-435°F/149-224°C. 2. By holding the power button for 3 seconds,you can alternate between Celsius and Fahrenheit temperature. 3. Press the power button 3 times consecutively,you can setting the heating time(working time).The desired heating time is 3-9 minutes,30 seconds a grade to increase or decrease,,the acquiescent time is 5 minutes.The device will start to work after setting the desired working time for 3 seconds. 4. USE the +/- buttons on the WATSON, you can increase or decrease the desired temperature while the WATSON is heating,1°F or 1°C is a grade,the temperature adjust can be circulate (it will back to 300°F when the temperature increased to 435°Fand keep press + button;it will back to 435°F when the temperature decreased to 300°F and keep press - button). 5. The WATSONcomes equipped with a built in memory function,and will automatically heat to the most recent temperature selected when turned on.

CAUTION 1. Please use the original Chargers for this products,or use the high-quality compatible voltage chargers to charge this device. 2. To prevent overheating,WATSON device should be charged for maximum of 1.5 hours or until the appropriate indicator on the charger shows a fully charged battery,whichever occurs first.Homies device should never be left unattended,overnight,or on any flammable material,such as RUG,bed etc.While on a charger.	INTRODUCTION Thank you for purchasing the WATSON Device, which is a vaporized has cool pipe shape design,advanced OLED display,and steady temperature control from 300°F to 435°F, isolated airflow tech to offer smooth airflow.The high grade ceramic heating chamber to lead a perfect vaporization process and drive the desired effect by baking rather than combustion.Hope you will have a great vaping time with WATSON Device.To ensure a good performance and safety vaping,please read the entire manual carefully for instruction.
FEATURES  1. The WATSON is a compact and durable pipe shape bake herb vaporizer 2. It with advanced OLED display, isolated airflow technology 3. Temperature can controlled,can have a pure taste by ceramic baking chamber.	CLEANING AND MAINTENANCE · Caution 1: While using the WATSON,porions of the device may reach high temperature.Dont clean or disassemble the device until all porions of the device have cooled completely. · Ensure that the WATSON is locked before cleaning. · The brush tool included can be used to clean the ceramic heating chamber after use with dry herbs. · The mouthpiece can be cleaned using a 90% alcohol solution and a cotton swab. · Caution 2:Dont not immerse the WATSON in liquid of any kind.This can damage the heating element,and potentially harm the device.

WARNING · Don't charge the device over a fire source or extremely hot environment. · Don't transport or sore the device with any metal items. · Don't let the device come into contact with moisture. · Don't pierce the housing with any sharp object. · Don't hit or step on the device. · Don't take the device apart or modify it in any way. · Don't fill the heating chamberwith any stem or seeds.	CONTENTS INTRODUCTION FEATURES PACKING CONTENT SPECIFICATION CHARGING PREPARING USING TEMPERATURE CONTROL SETTINGS CLEANING AND MAINTENANCE CAUTION WARNING
Underage Sale Prohibited 	ENGLISH 

USO DEL WATSON

1. Para encender el WATSON, pulse el botón 5 veces seguidas rápidamente.
2. Una vez encendido, el WATSON empezará a calentarse hasta llegar a la temperatura deseada, tiempo de calentamiento que queda y temperatura de calentamiento.
3. Puede ajustar la temperatura y el tiempo de calentamiento que desee.
4. Mientras se esté calentando, en la pantalla parpadeará la imagen de una pipa para indicar que se está calentando.
5. Cuando se alcance la temperatura deseada, la imagen del WATSON se quedará fija (dejará de parpadear), lo cual indica que el dispositivo ya se puede utilizar.
6. Cuando hayan transcurrido 5 minutos seguidos de actividad, el WATSON se apagará automáticamente. Se trata del mecanismo de seguridad del dispositivo. Para empezar su próxima sesión, repita el proceso descrito en esta página.
7. Para apagar el WATSON, pulse el botón de encendido 5 veces seguidas rápidamente. Asimismo, el sistema se apagará de forma automática cuando se produzca algún fallo.

PANTALLA OLED

· Carga de la batería, regulación de temperatura, ajuste del tiempo de calentamiento, tiempo de calentamiento que queda y temperatura de calentamiento.
· Batería baja: la pantalla muestra el mensaje "Low voltage" (Tensión baja).
· Fallo de comprobación de temperatura: la pantalla muestra el mensaje "CHECK NTC".

CARGA

1. Utilice un cargador de 5 V y 1000 mA para cargar la batería. Se recomienda cargarla por completo antes del primer uso.
2. La pantalla OLED del WATSON muestra el mensaje "Low voltage" (Tensión baja) cuando la batería se agota.
3. El WATSON puede cargarse mediante el puerto micro-USB del dispositivo.
4. Mientras se está cargando, el icono de la batería parpadea en la pantalla OLED del WATSON. Cuando se carga del todo, este icono deja de parpadear y aparece lleno.
5. Tarda aproximadamente 1-1,5 horas en cargarse completamente.

PREPARACIÓN DEL WATSON

1. Precaución: Al usar el WATSON, algunas zonas del dispositivo pueden calentarse mucho. Espere a que el dispositivo se haya enfriado del todo antes de tocarlo.
2. Al cargar el WATSON, quite la boquilla de la cámara de calentamiento tirando suavemente de ella.
3. Coloque las hierbas secas en la cámara de calentamiento. Procure no llenar demasiado la cámara, ya que el flujo de aire podría verse reducido.
4. Cuando haya metido los productos, vuelva a poner la boquilla.



Retire la boquilla y ponga las hierbas secas en el interior de la cámara de calentamiento.



Para cargar el dispositivo, conecte el puerto micro-USB al dispositivo Homles y el puerto USB al cargador de pared, ordenador, etc.

ESPECIFICACIONES

1. Batería: 3,7 V, polímeros de litio.
2. Rango de temperatura: 149 °C-224 °C regulable; se reinicia.
3. Bloquear/desbloquear: pulsar 5 veces seguidas.
4. Tiempo de carga: 1-1,5 horas.
5. Resistencia al calor/Potencia máx.: 0,6 n, 30 W.
6. Cámara de calentamiento: de cerámica.
7. Material: PPS+PC ecosostenible.
8. Apagado de seguridad: tras 5 minutos.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 dispositivo WATSON
- 1 cargador USB
- 1 cepillo de limpieza
- 1 herramienta de dabbing
- 2 aros de silicona
- 1 manual de usuario



AJUSTES DE CONTROL DE LA TEMPERATURA

1. El WATSON alcanza temperaturas de entre 149 y 224 °C.
2. Para alternar entre grados Celsius y Fahrenheit, pulse el botón de encendido durante 3 segundos.
3. Pulse el botón de encendido 3 veces seguidas para establecer el tiempo de calentamiento (tiempo de actividad). El tiempo de calentamiento recomendado es de 3-9 minutos (lo idóneo son 5 minutos) y cada 30 segundos aumenta o disminuye un grado. El dispositivo empieza a funcionar a los 3 segundos tras fijar el tiempo de actividad deseado.
4. Use los botones +/- del WATSON para subir o bajar la temperatura deseada mientras se esté calentando. 1 °F o 1 °C es un grado. El ajuste de temperatura se reinicia, es decir, vuelve a los 149 °C cuando llega a 224 °C y se sigue pulsando el botón +, y asciende hasta los 224 °C cuando la temperatura baja hasta los 149 °C y se sigue pulsando el botón.
5. El WATSON integra una función de memoria y, al encenderse, se calienta automáticamente hasta alcanzar la última temperatura seleccionada.

PRECAUCIÓN

1. Utilice el cargador original del producto u otro cargador de alta calidad y de tensión compatible para cargar el dispositivo.
2. Para evitar el sobrecalentamiento, el vaporizador WATSON se debe cargar durante no más de 1,5 horas o hasta que el indicador correspondiente del cargador muestre que la batería está completamente cargada, lo que ocurrirá primero. Mientras esté conectado a un cargador, el dispositivo Homles no se debe dejar sin supervisión, enchufado toda la noche ni encima de materiales inflamables, como alfombras, camas, etc.

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el dispositivo WATSON, un vaporador con un elegante diseño en forma de pipa, pantalla OLED avanzada, un control constante de la temperatura, que va de 149 a 224 °C, y tecnología de flujo de aire con aislamiento que ofrece un flujo de aire libre. La cámara de calentamiento de cerámica de alta calidad ofrece un proceso de vaporización óptimo para lograr el efecto deseado elevando la temperatura en lugar de provocando una combustión. Esperamos que disfrute de su vaporador WATSON. Para un buen funcionamiento y un vapeo seguro, lea atentamente el manual de instrucciones hasta el final.

PARTES



Diagram labels: Botón de encendido, Pantalla OLED, Puerto micro-USB, Cámara de cerámica, Boquilla, Orificio de disipación del calor, Botón de aumento de temperatura.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

· Precaución 1: Al usar el WATSON, algunas zonas del dispositivo pueden calentarse mucho. No limpie ni desmonte el dispositivo hasta que todas las partes se hayan enfriado del todo.
· Compruebe que el WATSON esté bloqueado antes de limpiarlo.
· El cepillo de limpieza incluido sirve para limpiar los restos de hierbas secas de la cámara de calentamiento de cerámica.
· La boquilla puede limpiarse con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol al 90 %.
· Precaución 2: No sumerja el WATSON en líquidos de ningún tipo. De lo contrario, el componente calefactor y el dispositivo podrían dañarse.

ADVERTENCIA

· No cargue el dispositivo sobre una fuente de fuego ni en un entorno donde haga mucho calor.
· No transporte ni guarde el dispositivo con elementos metálicos.
· Evite que el dispositivo entre en contacto con líquidos.
· No perforo la carcasa con objetos punzantes.
· No dé golpes al dispositivo ni lo pise.
· No desmonte el dispositivo ni lo modifique de ninguna forma.
· No llene la cámara de calentamiento con tallos ni semillas.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

PARTES

CONTENIDO DE LA CAJA

ESPECIFICACIONES

PANTALLA OLED.

CARGA

PREPARACIÓN

USO

AJUSTES DE CONTROL DE LA TEMPERATURA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIA

ESPAÑOL



HANDY VAPERS

Prohibida la venta a menores de edad



1. Pour allumer le WATSON, appuyer 5 fois consécutives sur le bouton d'alimentation. 2. Une fois allumé, le WATSON commencera à chauffer pour atteindre la dernière température sélectionnée. 3. Il est possible de le configurer à la température et pendant la durée de chauffe souhaitées. 4. Pendant que l'appareil chauffe, l'icône de la pipe clignotera à l'écran. 5. Une fois la température souhaitée atteinte, l'icône de la pipe disparaîtra et l'écran s'allumera en couleur fixe pour indiquer que l'appareil est prêt à être utilisé. 6. Après 5 minutes d'utilisation consécutives, le WATSON s'arrêtera automatiquement. Cette durée correspond à la durée de sécurité de l'appareil. Pour débiter la prochaine session, répéter simplement le processus expliqué sur cette page. 7. Pour éteindre le WATSON, appuyer 5 fois consécutives sur le bouton d'alimentation. Le système s'éteindra automatiquement également en cas de panne.	1. Utiliser un chargeur 5 V 1 000 mA pour charger l'appareil. Il est recommandé de charger pleinement l'appareil avant sa première utilisation. 2. L'écran OLED du WATSON indiquera « low voltage » (tension faible) lorsque la batterie sera déchargée. 3. Le WATSON peut être chargé à l'aide de son port micro USB. 4. Pendant le chargement, le signe batterie sur l'écran OLED du WATSON commencera à se remplir. Lorsque le signe sera plein, cela signifiera que la batterie sera complètement chargée. 5. Une charge complète prend 1 à 1,5 heure.
UTILISATION DU WATSON	ÉCRAN OLED

1. Le WATSON peut atteindre des températures comprises entre 149 °C/224 °C. 2. En maintenant pressé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, il est possible de basculer entre les températures en Celsius. 3. En appuyant 3 fois consécutives sur le bouton d'alimentation, il est possible de configurer le temps de chauffe (temps de fonctionnement). Le temps de chauffe conseillé est de 3 à 9 minutes, soit 30 secondes nécessaires pour augmenter ou réduire d'un degré. La durée maximale de fonctionnement est de 5 minutes. L'appareil commencera à fonctionner au bout de 3 secondes, une fois la durée de fonctionnement souhaitée configurée. 4. UTILISER les boutons +/- du WATSON pour augmenter ou réduire la température souhaitée pendant que l'appareil est en chauffe, une pression correspond à 1 °C ou 1 °F. (L'appareil reviendra à 149 °C (300 °F) lorsque la température aura atteint les 224 °C (435 °F) ; en maintenant pressé le bouton +, la température remontera à 224 °C (435 °F) si la température est à 149 °C (300 °F), et inversement en appuyant sur le bouton -). 5. Le WATSON est équipé d'une fonction de mémoire intégrée, il chauffera automatiquement à la dernière température sélectionnée à l'allumage.	CONTENU DE L'EMBALLAGE 1 appareil WATSON 1 chargeur USB 1 brosse de nettoyage 1 dab 2 anneaux en silicone 1 manuel d'utilisation 
RÉGLAGES DE LA TEMPÉRATURE	CARACTÉRISTIQUES - Batterie : Batterie lithium-polymère 3,7 V. - Plage de température : 149 °C/224 °C/300 °F-435 °F ajustable. - Verrouillage/déverrouillage : appuyer sur le bouton 5 fois consécutives. - Durée de chargement 1-1,5 heure - Résistance de chauffe/puissance MAX : 0,6 Ω, 30 W. - Chambre de chauffe : chambre de chauffe en céramique. - Matériau : PPS+PC durables - Puissance de sécurité Durées en minutes.



Retirer l'embout et insérer des herbes séchées à l'intérieur de la chambre de chauffe.



Pour charger l'appareil, raccorder le port micro-USB au dispositif Homies pendant que le port USB est raccordé au chargeur mural/à l'ordinateur, etc.

1. Utiliser les chargeurs d'origine ou des chargeurs de bonne qualité de tension compatible pour charger ces appareils. 2. Pour prévenir toute surchauffe, l'appareil WATSON doit être chargé pendant 1,5 heure maximum ou jusqu'à ce que le témoin prévu à cet effet sur le chargeur avertisse que la batterie est complètement chargée. L'appareil Homies ne doit jamais être laissé en charge sans surveillance, toute une nuit, ou en contact avec tout matériau inflammable tel que des tissus ou encore le lit.	INTRODUCTION Nous vous remercions d'avoir acheté l'appareil WATSON. Il s'agit d'une vaporisateur au design cool en forme de pipe, équipée d'un écran OLED et d'un contrôle constant de la température (entre 149 °C/224 °C/300 °F-435 °F). Sa technologie de flux d'air isolé garantit un flux d'air régulier. La chambre de chauffe en céramique de qualité supérieure garantit un processus de vaporisation idéal et produit l'effet souhaité par conduction plutôt que par combustion. Nous vous souhaitons une excellente expérience de vaporage avec l'appareil WATSON. Pour garantir des performances optimales et un vaporage en toute sécurité, veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel.
AVERTISSEMENT	CARACTÉRISTIQUES - Le PipeVape est une vaporisateur à herbes par conduction sous forme de pipe compacte et durable. L'appareil permet d'obtenir un goût pur grâce à sa chambre de conduction en céramique. - Il est équipé d'un écran OLED avancé qui isole le flux d'air. - La température peut être contrôlée. 

INTRODUCTION FONCTIONNALITÉS CONTENU DE L'EMBALLAGE CARACTÉRISTIQUES ÉCRAN OLED CHARGEMENT PRÉPARATION UTILISATION DU WATSON RÉGLAGES DE LA TEMPÉRATURE NETTOYAGE ET ENTRETIEN AVERTISSEMENT MISE EN GARDE	CONTENU	MISE EN GARDE - Ne pas charger l'appareil au-dessus d'une source de chaleur ou dans un environnement extrêmement chaud. - Ne pas transporter ou endommager l'appareil avec des éléments en métal. - Ne pas laisser le dispositif entrer en contact avec de l'humidité. - Ne pas percer le boîtier avec un objet pointu. - Ne pas heurter ni écraser l'appareil. - Ne pas démonter l'appareil ni le modifier de quelque façon que ce soit. - Ne pas remplir la chambre de chauffe de tiges ou de graines.
---	----------------	---

Vente interdite aux mineurs



HANDY VAPERS

FRANÇAIS

USO DEL WATSON 1. Per accendere il WATSON, premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione. 2. Una volta acceso, il WATSON inizierà a riscaldarsi in base all'ultima temperatura funzionamento. Questa è la durata dell'alimentazione di sicurezza del dispositivo. Per iniziare la sessione di riscaldamento desiderati. 3. È possibile impostare la temperatura e il tempo di riscaldamento desiderati. 4. Durante il riscaldamento, per indicare che si sta riscaldando lampeggerà l'immagine del tubo sullo schermo. 5. Una volta raggiunta la temperatura desiderata, l'immagine del tubo del WATSON visualizzerà una spia fissa guasto. 7. Per spegnere il WATSON, premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione. Anche il sistema si spegne automaticamente quando si verifica un guasto. 6. Dopo 5 minuti consecutivi di dispositivo è pronto all'uso. 5. Malfunzionamento del controllo della temperatura: lo schermo mostra "LOW voltage" (tensione bassa) 4. Malfunzionamento del controllo della camera di riscaldamento: lo schermo mostra "CHECK NTC" (controllare NTC) 3. Malfunzionamento del controllo della camera di riscaldamento: lo schermo mostra "CHECK FPC" (controllare FPC).	RICARICA 1. Per la ricarica usare il caricabatterie da 5 V 1.000 mA. Si consiglia una ricarica completa prima del primo utilizzo. 2. Lo schermo OLED del WATSON mostrerà "tensione bassa" quando la batteria è scarica. 3. Il WATSON può essere ricaricato tramite la porta micro USB del dispositivo. 4. Durante la fase di ricarica, l'indicatore della batteria sullo schermo OLED del WATSON inizia a segnalare la ricarica. L'indicatore della batteria vuoto si riempirà e smetterà di segnalare la ricarica una volta che il dispositivo si sarà ricaricato completamente. 5. Ci vorranno circa 1-1,5 ore per ricaricarsi completamente.	PREPARAZIONE DEL WATSON 1. Avvertenza: Durante l'utilizzo del WATSON, alcune parti del dispositivo possono raggiungere temperature elevate. Attenzione che il dispositivo si sia completamente raffreddato prima di maneggiarlo. 2. Durante la ricarica del WATSON, rimuovere il bocchino dalla camera di riscaldamento estrandolo delicatamente. 3. Inserire le erbe secche nella camera di riscaldamento. Assicurarsi di non sovraccaricare la camera in quanto ciò può ridurre il flusso d'aria. 4. Una volta inseriti i prodotti, reinserire il bocchino.
--	---	---

IMPOSTAZIONI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 1. Il WATSON è in grado di raggiungere qualsiasi temperatura compresa tra 149 e 224°C 2. Tenendo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, è possibile alternare tra temperatura Celsius. 3. Premendo il pulsante di accensione 3 volte consecutive, è possibile impostare il tempo di riscaldamento (tempo di funzionamento). Il tempo di riscaldamento desiderato è compreso tra 3 e 9 minuti, sono necessari 30 secondi per aumentare o diminuire, mentre il tempo di riscaldamento è di 5 minuti. Il dispositivo si avvierà dopo aver impostato il tempo di funzionamento desiderato per 3 secondi. 4. UTILIZZANDO i pulsanti +/- sul WATSON, è possibile aumentare o diminuire la temperatura desiderata mentre il WATSON si sta riscaldando. 1°C è un grado. La regolazione della temperatura è a rotazione (tornerà a 149°C quando la temperatura è aumentata a 229°C e si tiene premuto il pulsante +; tornerà a 229°C quando la temperatura è scesa a 149°C e si tiene premuto il pulsante -). 5. Il WATSON è dotato di una funzione di memoria integrata e si riscalda automaticamente alla temperatura più recente selezionata all'accensione.	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 1 Dispositivo WATSON 1 Caricabatterie USB 1 Spazzola per la pulizia 1 strumento per tamponare 2 Anelli in silicone 1 Manuale d'uso 	SCHERMO OLED • Potenza della batteria, impostazione della temperatura, impostazione del tempo di riscaldamento desiderato, tempo di riscaldamento sinistro e temperatura di riscaldamento. • Batteria scarica: Lo schermo OLED mostra "LOW voltage" (tensione bassa) • Malfunzionamento del controllo della temperatura: lo schermo mostra "CHECK NTC" (controllare NTC) • Malfunzionamento del controllo della camera di riscaldamento: lo schermo OLED mostra "CHECK FPC" (controllare FPC).
AVVERTENZA 1. Per ricaricare questo dispositivo utilizzare caricabatterie originali o caricabatterie di tensione compatibili di alta qualità. 2. Per evitare il surriscaldamento, il dispositivo WATSON deve essere ricaricato per un massimo di 1,5 ore o fino a quando l'indicatore appropriato sul caricabatterie mostra una batteria completamente carica, a seconda di quale si verifica per primo. Durante la fase di ricarica il dispositivo Homies non deve mai essere lasciato incustodito, durante la notte o su qualsiasi materiale infiammabile, come TAPPETO, letto ecc.	 	SPECIFICHE 1. Batteria: Batteria ai polimeri di litio da 3,7 V. 2. Intervallo di temperatura: 149-224 °C regolabile, a rotazione. 3. Blocco/Sblocco: premere 5 volte consecutive. 4. Tempo di ricarica: 1-1,5 ore. 5. Resistente al riscaldamento/Potenza massima: 0,6 Q, 30 W. 6. Camera di riscaldamento: camera di riscaldamento in ceramica. 7. Materiale: PC+PPS resistente. 8. Durata dell'alimentazione di sicurezza: 5 minuti. Ok
AVVERTENZA 1. Per ricaricare questo dispositivo utilizzare caricabatterie originali o caricabatterie di tensione compatibili di alta qualità. 2. Per evitare il surriscaldamento, il dispositivo WATSON deve essere ricaricato per un massimo di 1,5 ore o fino a quando l'indicatore appropriato sul caricabatterie mostra una batteria completamente carica, a seconda di quale si verifica per primo. Durante la fase di ricarica il dispositivo Homies non deve mai essere lasciato incustodito, durante la notte o su qualsiasi materiale infiammabile, come TAPPETO, letto ecc.	 	INTRODUZIONE Grazie per aver acquistato il dispositivo WATSON, un vaporizzatore con un design a forma di tubo, schermo OLED avanzato, controllo costante della temperatura da 149 °C a 229°C e tecnologia del flusso d'aria isolato per offrire un flusso d'aria regolare. La camera di riscaldamento in ceramica di alta qualità permette di ottenere un processo di vaporizzazione perfetto mediante riscaldamento piuttosto che combustione. Ci auguriamo possa essere piacevole per te svapare con il dispositivo WATSON. Per garantire una buona prestazione e un utilizzo sicuro, leggere attentamente l'intero manuale per le istruzioni.

AVVERTENZA 1. Per ricaricare questo dispositivo utilizzare caricabatterie originali o caricabatterie di tensione compatibili di alta qualità. 2. Per evitare il surriscaldamento, il dispositivo WATSON deve essere ricaricato per un massimo di 1,5 ore o fino a quando l'indicatore appropriato sul caricabatterie mostra una batteria completamente carica, a seconda di quale si verifica per primo. Durante la fase di ricarica il dispositivo Homies non deve mai essere lasciato incustodito, durante la notte o su qualsiasi materiale infiammabile, come TAPPETO, letto ecc.		CARATTERISTICHE 1. Vaporizzatore resistente e compatto per erbe aromatiche a forma di tubo 2. È dotato di uno schermo OLED avanzato e tecnologia del flusso d'aria isolato alla camera di riscaldamento in ceramica. 3. La temperatura può essere controllata. È possibile avere un gusto puro grazie alla camera di riscaldamento in ceramica. Boccchino Foro di dissipazione del calore Porta micro USB Schermo OLED Power button Camera in ceramica diminuzione temperatura aumento della temperatura
PULIZIA E MANUTENZIONE 1. Avvertenza 1: Durante l'utilizzo del WATSON, i componenti del dispositivo possono raggiungere temperature elevate. Non pulire o smontare il dispositivo finché tutti i componenti del dispositivo non si siano completamente raffreddati. 2. Prima della pulizia, assicurarsi che il WATSON sia bloccato. 3. Il pennello incluso può essere utilizzato per pulire la camera di riscaldamento in ceramica dopo l'uso con erbe secche. 4. Il bocchino può essere pulito utilizzando una soluzione alcolica al 90% e un batuffolo di cotone. 5. Avvertenza 2: non immergere il WATSON in nessun liquido. Ciò può danneggiare l'elemento riscaldante e potenzialmente danneggiare il dispositivo.		

ITALIANO

HANDY VAPERS

Proibita la vendita ai minorenni

CE FC

CONTENUTI - INTRODUZIONE - CARATTERISTICHE - CONTENUTO DELLA CONFEZIONE - SPECIFICHE - SCHERMO OLED. - RICARICA - PREPARAZIONE DEL WATSON - USO DEL WATSON - IMPOSTAZIONI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA - PULIZIA E MANUTENZIONE - AVVERTENZA ATTENZIONE	ATTENZIONE: • Non ricaricare il dispositivo sopra una fonte di calore o in un ambiente estremamente caldo. • Non trasportare o danneggiare il dispositivo con oggetti metallici. • Non lasciare che il dispositivo entri in contatto con l'umidità. • Non perforare l'alloggiamento con oggetti appuntiti. • Non colpire o calpestare il dispositivo. • Non smontare il dispositivo né modificarlo in alcun modo. • Non riempire la camera di riscaldamento con steli o semi.
---	---

VERWENDUNG DES WATSON 1. Zum Einschalten des WATSON 5 Mal schnell hintereinander die Ein/Aus-Taste drücken. Nach dem Einschalten beginnt der WATSON mit der Erhitzung auf die zuletzt verwendete Temperatur. 3. Sie können die gewünschte Temperatur und Erhitzungszeit einstellen. 4. Während des Erhitzungsvorgangs blinkt das Bild auf dem Display. 5. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, wird das WATSON-Bild dauerhaft angezeigt als Hinweis, dass das Gerät einsatzbereit ist. 6. Nach 5 Minuten Dauerebetrieb schaltet sich der WATSON automatisch ab. Dies ist die Sicherheits-Betriebsdauer des Geräts. Zum Starten der nächsten Sitzung einfach den auf dieser Seite beschriebenen Vorgang wiederholen. 7. Zum Ausschalten des WATSON 5 Mal schnell hintereinander die Ein/Aus-Taste drücken. Im Falle einer Störung schaltet sich das Gerät automatisch aus.	OLED-DISPLAY: · Akkuleistung, Temperaturinstellung, Einstellung der Erhitzungszeit, verbleibende Erhitzungszeit, Erhitzungstemperatur. · Niedriger Akkuladestatus: OLED zeigt „LOW“ an. · Störung der Temperaturkontrolle: OLED zeigt „CHECK NTC“ an. · Störung der Brennkammerkontrolle: OLED zeigt „CHECK FPC“ an.
LADEN 1. Bitte ein Ladegerät mit 5 V, 1000 mA verwenden. Wir empfehlen, das Gerät vor dem erstmaligen Gebrauch vollständig aufzuladen. 2. Bei leerem Akku zeigt das OLED-Display des WATSON die Meldung „Low Voltage“ an. 3. Der WATSON kann über den integrierten Micro-USB-Port geladen werden. 4. Während des Ladevorgangs bewegt sich das Akkusymbol auf dem OLED-Display des WATSON. Bei voller Ladung ist das Akkusymbol ausgefüllt und bewegt sich nicht. 5. Ein vollständiger Ladevorgang dauert ca. 1 bis 1,5 Stunden.	VORBEREITUNG DES WATSON 1. Vorsicht: Während des Betriebs können Teile des WATSON eine hohe Temperatur erreichen. Vor der Handhabung warten, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat. 2. Zum Füllen des WATSON das Mundstück vorsichtig aus der Brennkammer herausziehen. 3. Die Trockenkräuter in die Brennkammer füllen. Die Brennkammer nicht überbeheizen, da dies den Luftstrom beeinträchtigen kann. 4. Nach dem Einfüllen der Kräuter das Mundstück wieder anbringen.

EINSTELLUNGEN FÜR TEMPERATURREGELUNG 1. Der WATSON kann eine beliebige Temperatur im Bereich von 300-435 °F/149-224 °C erreichen. 2. Zur Umschaltung zwischen Celsius und Fahrenheit die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. 3. Zum Einstellen der Erhitzungszeit (Betriebszeit) 3 Mal nacheinander die Ein/Aus-Taste drücken. Die gewünschte Erhitzungszeit ist in 30-sekündigen Intervallen zwischen 3 und 9 Minuten einstellbar. Die Betriebszeit beträgt 5 Minuten. Das Gerät nimmt 3 Sekunden nach Einstellung der gewünschten Betriebszeit den Betrieb auf. 4. Mit den Tasten +/- können Sie die gewünschte Temperatur des WATSON während des Erhitzungsvorgangs in Schritten von 1 °F oder 1 °C erhöhen bzw. verringern. Die Temperatureinstellung kann zirkulieren (wenn Sie nach Erhöhung auf 435 °F die Taste „+“ gedrückt halten, kehrt die Temperatur zu 300 °F zurück; wenn Sie nach Verringerung auf 300 °F die Taste „-“ gedrückt halten, kehrt die Temperatur zu 435 °F zurück). 5. Die integrierte Speicherfunktion des WATSON sorgt dafür, dass das Gerät beim Einschalten automatisch auf die zuletzt gewählte Temperatur erhitzt wird.	VERPACKUNGSGEHÄLT ○ 1 x WATSON-Gerät ○ 1 x USB-Ladegerät ○ 1 x Reinigungsgerät ○ 1x Tupfer ○ 2 x Silikonring ○ 1 x Gebrauchsanleitung 
SPEZIFIKATION 1. Akku: 3,7 V LiPoly-Akku. 2. Temperaturbereich: einstellbar von 300 °F-435 °C/149 °C-224 °C, kann zirkulieren. 3. Ver-/Entriegeln: 5 Mal nacheinander drücken. 4. Ladezeit: 1-1,5 Stunden. 5. Hitzebeständig/MAX. Leistung: 0,6 Q, 30 W. 6. Brennkammer: Keramikammer. 7. Material: Widerstandsfähiges PPS+PC. 8. Sicherheits-Betriebsdauer: 5 Minuten.	 Das Mundstück entfernen und die Trockenkräuter in die Brennkammer füllen.  Zum Laden des Geräts den Micro-USB-Port an das Gerät und den USB-Port an eine Steckdose/einen PC, usw. anschließen.

LEISTUNGSMERKMALE 1. Der WATSON ist ein kompakter und langlebiger Kräuterverdampfer in Pfeifenform. 2. Er verfügt über ein modernes OLED-Display und isolierte Luftstrom-Technologie. 3. Die Temperatur ist regelbar und die Keramikbrennkammer sorgt für puren Geschmack.  - Power button - Keramikkammer - Mundstück - Wärmeableitung - Taste für Temperaturerhöhung - Taste für Temperaturverringern - OLED-Display - Micro-USB-Port	EINFÜHRUNG Vielen Dank für den Kauf des WATSON. Dieser Verdampfer in ansprechender Pfeifenform verfügt über ein modernes OLED-Display, eine kontinuierliche Temperaturregelung von 149-224 °C und Technologie für einen isolierten, störungsfreien Luftstrom. Die hochwertige Keramikammer sorgt für einen optimalen Verdampfungsprozess und erzeugt den gewünschten Effekt, indem die Kräuter nicht verbrannt werden, sondern langsam verdampfen. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Dampfergenießen mit dem WATSON. Um eine optimale Leistung und ein sicheres Verdampfen sicherzustellen, lesen Sie vor Gebrauch bitte die Anleitung vollständig durch.
REINIGUNG UND WARTUNG: · Vorsichtshinweis 1: Während des Betriebs können Teile des WATSON eine hohe Temperatur erreichen. Das Gerät erst reinigen oder zerlegen, wenn sämtliche Komponenten des Geräts vollständig abgekühlt sind. · Vor der Reinigung sicherstellen, dass der WATSON verriegelt ist. · Nach Verwendung des Geräts mit Trockenkräutern kann die Keramik-Brennkammer mit der mitgelieferten Bürste gereinigt werden. · Das Mundstück kann mit einer 90%-igen Alkohollösung und einem Watteabstreifen gereinigt werden... · Vorsichtshinweis 2: Den WATSON auf keinen Fall in Flüssigkeiten eintauchen. Dies kann zu Schäden am Heizelement und am Gerät führen.	VORSICHT 1. Zum Laden dieses Ladegerät mit der richtigen Spannung verwenden. 2. Um eine Überhitzung zu vermeiden, den WATSON maximal 1,5 Stunden laden bzw. bis das Ladegerät einen vollen Akku anzeigt – der frühere Zeitpunkt gilt. Der an ein Ladegerät angeschlossene Verdampfer darf niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, z. B. über Nacht, oder auf brennbarem Material wie z. B. auf einer Decke, auf dem Bett, usw. abgelegt werden.

Kein Verkauf an Minderjährige

CE FC

HANDY VAPERS

DEUTSCH

INHALT - EINFÜHRUNG - LEISTUNGSMERKMALE - VERPACKUNGSGEHÄLT - SPEZIFIKATION - OLED-DISPLAY - LADEN - VORBEREITUNG DES WATSON - VERWENDUNG DES WATSON - EINSTELLUNGEN FÜR TEMPERATURREGELUNG - REINIGUNG UND WARTUNG - VORSICHTSHINWEIS WARNUNG	WARNUNG · Das Gerät nicht nahe einer Feuerquelle oder in einer extrem heißen Umgebung laden. · Das Gerät nicht mit Metallgegenständen berühren oder bearbeiten. · Das Gerät vor Feuchtigkeit schützen. · Das Gehäuse nicht mit scharfkantigen Gegenständen durchbohren. · Das Gerät vor Stoß- und Schlägeinwirkung schützen · Das Gerät nicht zerlegen oder in irgendeiner Weise modifizieren. · Die Brennkammer nicht mit Stielen oder Samen füllen.
---	--